



## INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX03




Este proceso nos permitirá actualizar nuestro **Android TV Box LEOTEC Quad Core** con la última actualización de sistema disponible en la web [www.leotec.com](http://www.leotec.com)

Antes de comenzar le recomendamos hacer una copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del dispositivo, así como desconectar y extraer el resto de unidades de almacenamiento.

El resultado del proceso eliminará todos los datos y cuentas dejando el producto como en su primer uso.


### **Primer Paso:**

Descargar y descomprimir el contenido del archivo **LETVBOX03\_.zip** en nuestro ordenador. Copiaremos la carpeta **LETVBOX03** en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando **C:\LETVBOX03**

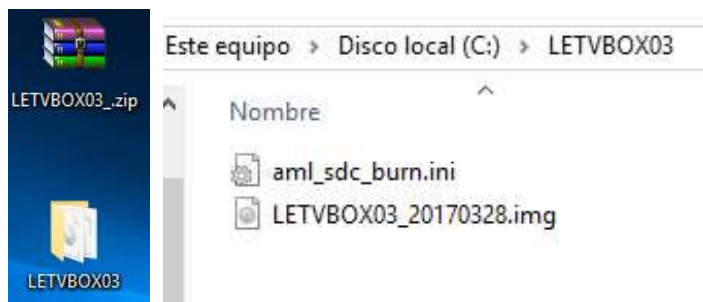


### **Segundo Paso:**

Ahora necesitaremos una tarjeta MicroSD con capacidad mínima de 1Gb y totalmente vacía. En caso de tener información dentro se pueden copiar previamente los datos en el ordenador para no perderlos ya que en el siguiente paso se eliminará toda la información. Colocaremos la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas de nuestro ordenador y formatearemos la unidad extraíble en el sistema de archivos FAT32

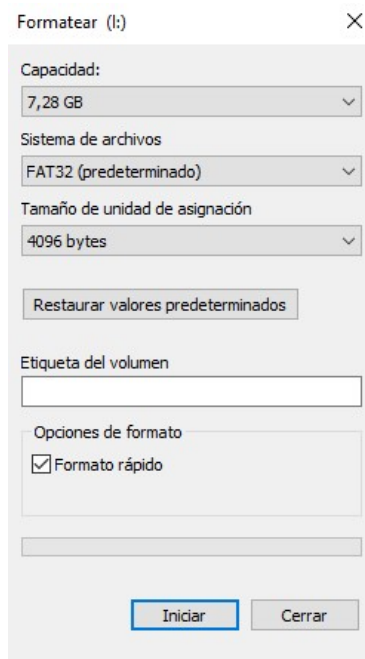

### Tercer Paso:

Copiaremos todos los archivos de la carpeta LETVBOX04 en el interior de la tarjeta MicroSD, resultando como la siguiente captura.

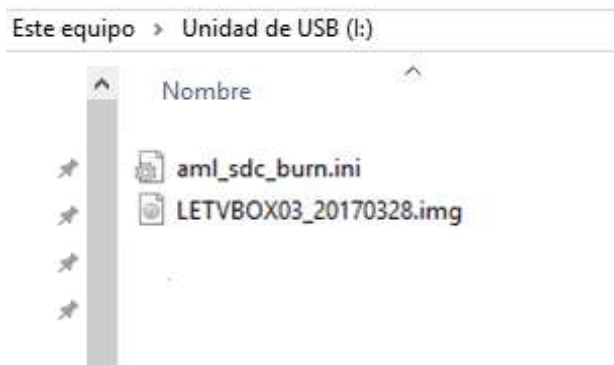

### Cuarto Paso:

Desconectamos el TV Box completamente, dejando desconectados todos los cables (alimentación, HDMI, Teclados, ratones...)

### Quinto Paso:

Extraemos de forma segura la tarjeta MicroSd del ordenador y la introducimos en la ranura del TV BOX

### Sexto Paso:

Conectamos el Cable HDMI de la TV/Monitor al TV BOX

**Séptimo Paso:**

Introducimos en el orificio marcado en el TV Box como AV un objeto fino y punzante como pudiera ser un destornillador. Al final del orificio se encuentra el pulsador de reset. Simplemente debemos llegar hasta el final hasta que notemos el “clic” del pulsador. Mientras mantenemos presionado el botón Reset conectaremos el alimentador de corriente al TV Box sin dejar de presionar el Reset. Cuando la pantalla muestre la imagen de un robot ya podemos dejar de apretar el pulsador de Reset.

**Octavo Paso:**

Podemos ver avanzando una barra de progreso debajo del robot. Normalmente, el proceso puede durar entre 2 y 4 minutos. Es muy importante no desconectar el dispositivo mientras se completa la actualización ya que se podría dañar el dispositivo.